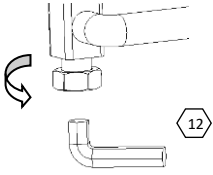
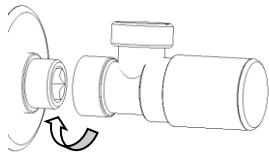
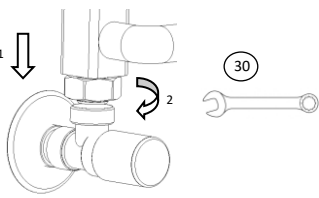
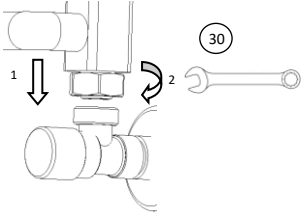

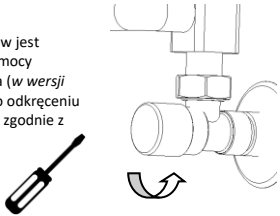
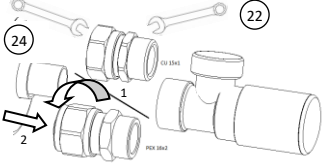


INSTRUKCJA MONTAŻU Zestaw Instalacyjny RX1R/RX111R

Zawór regulacyjny	Zawór odcinający
<p>1</p> 	<p>Uwaga: Szczelność pomiędzy złączką, a grzejnikiem uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint specjalnej nici do uszczelniania gwintów. Możemy to uzyskać dzięki innym dostępnym na rynku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakują).</p>
<p>2.a</p> 	<p>Uwaga: Przed montażem zaworu istnieje możliwość montażu rozety oraz przedłużek lub tulejek maskujących (2.b/2.c) w kolorze przyłącza (wyposażenie dodatkowe). Pełną szczelność uzyskujemy przez np. nawinięcie na gwint zewnętrzny specjalnej nici do uszczelniania gwintów. Możemy to uzyskać dzięki innym dostępnym na rynku środkom do uszczelniania gwintów (pastom, klejom, teflonem, pakują). <u>Zawór odcinający montowany w analogiczny sposób.</u></p>
<p>3</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p>  <p>Uwaga: Ręczna regulacja przepływów zgodnie z Kartą Katalogową produktu (www.varioterm.pl).</p>	<p>4</p>  <p>Uwaga: Regulacja przepływów jest realizowana przy pomocy płaskiego śrubokręta (w wersji prostej – imbus 5) po odkręceniu kołpaka ochronnego zgodnie z Kartą Katalogową produktu . www.varioterm.pl</p>
<p>2.b (16x2/CU 15x1)</p> 	<p>Uwaga: 1. Uszczelnić połączenie gwintowe jak w pkt. 2.a, a następnie wkręcić odpowiednią złączkę przy pomocy klucza płaskiego 22. 2. Wsunąć rurkę w złączkę zaciskową 16x2 / 15x1(*) i dokręcić pomocy klucza płaskiego 25. (*) Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą utrudnić nasunięcie zacisku na rurkę. Po zaciśnięciu złączki w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności hydraulicznej. Zachować kąt 90°</p>

Warunki Gwarancji:

- Producent udziela gwarancji na okres **3 lat** od daty zakupu.
- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
- Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo biuro@radoxradiators.pl lub telefonicznie (022) 840 10 19
- W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy wyrób dostarczyć do sklepu z opisem powodu reklamacji oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady ingerencji użytkownika.
- Nabywca traci wszelkie uprawnienia wnikające z gwarancji w przypadku: 1) zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu, 2) dokonania samowolnych napraw, demontażu, 3) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.